


4888 J

Kontrolleuchten



siehe Check-Control, Seite 28

∞ Blinker

blinkt bei eingeschaltetem Blinker. Schnelles Blinken: Ausfall eines Blinkers.

⚙ Öldruck

leuchtet bei Zündung. Erlischt nach Anlassen. Kann im Leerlauf bei heißem Motor kurz aufleuchten, muß bei höherer Drehzahl erlöschen.

Aufleuchten während der Fahrt: sofort Motor abstellen. Motorschmierung kann unterbrochen sein und zum Blockieren des Motors und der Räder führen: Kupplung treten und Getriebe in Leerlauf schalten bzw. bei

automatischem Getriebe Wählhebel auf „N“ stellen, Zündung ausschalten, Schlüssel erst nach Stillstand des Fahrzeuges abziehen (die Lenkradblockierung könnte sonst unerwartet einrasten). Hilfe einer autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.

Ⓢ Bremssystem *

In Ländern mit gesetzlich geforderter Bremsystemkontrolle und bei ABS.

Bei Aufleuchten: Fahrt abbrechen. Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig. Hilfe einer autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen. Zur Funktionsprüfung leuchtet diese Kontrollleuchte zusammen mit der Kontrollleuchte für die Lichtmaschine.

Ⓢ Bremse

leuchtet bei Zündung, wenn Handbremse angezogen.

⚙ Motorelektronik *

leuchtet bei Zündung und während des Anlassens. Erlischt kurz nachdem Motor läuft. Aufleuchten zeigt Störung an. Elektronik schaltet auf Notlaufprogramm. Weiterfahrt möglich. Autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen. Längeren Betrieb mit leuchtender Motorkontrollleuchte vermeiden (siehe Seite 73). Kurzes Aufleuchten ohne Wiederholung ist ohne Bedeutung.

Ⓢ Lichtmaschine

leuchtet bei Zündung. Erlischt nach Anlassen, wenn Motordrehzahl gesteigert wird.

Aufleuchten während der Fahrt: Anhalten. Motor abstellen. Batterie wird nicht geladen. Motorkühlung kann unterbrochen sein. Hilfe einer autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

Ⓢ Fernlicht

leuchtet bei Fernlicht und bei Lichthupe.

↔ Anhängerblinker *

blinkt bei Anhängerbetrieb im Intervall der Blinker. Blinkt nicht bei Ausfall einer Blinkleuchte am Anhänger oder Zugwagen.

↔ Allrad * siehe Seite 75

Aufleuchten während der Fahrt: nur Frontantrieb. Zur Behebung der Ursache autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Blinken: Allrad dauernd eingeschaltet. Sofort autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Ⓢ automatisches Getriebe *

siehe Seite 64

Aufleuchten: sportliches Fahrprogramm eingeschaltet.

Blinken: Fehler, zur Behebung der Ursache autorisierte Opel Werkstatt aufsuchen.

Ⓢ Traction Control System *

siehe Seite 77

Ⓢ ABS * siehe Seite 79


Ⓢ Sicherheitsgurt *

In Ländern mit gesetzlich geforderter Kontrolle: leuchtet bei Zündung ein ge Sekunden (mit Warnton): Gurt anlegen.

Ⓢ Airbag * siehe Seite 46

Ⓢ Tank

leuchtet, wenn Kraftstoffanzeige im Warnfeld, in Kurven früher. Tank nie leertfahren! Lesen Sie Seite 88!

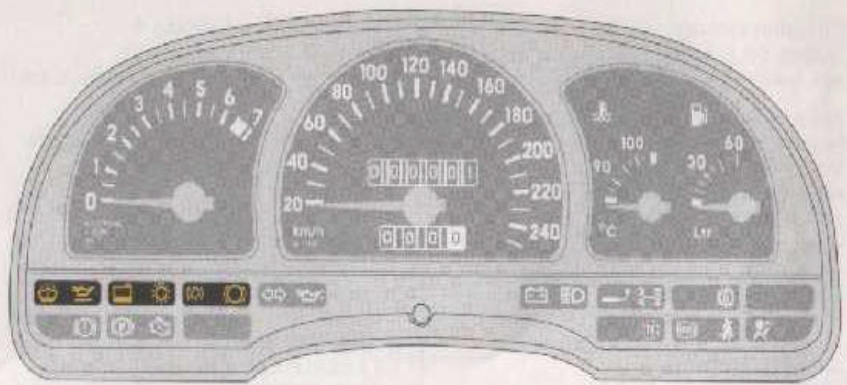

4889 J

Check-Control *

Bei Zündung leuchten alle Lampen der Check-Control. Sind alle überwachten Funktionen in Ordnung, erlöschen die Lampen nach ca. vier Sekunden.

Die Anzeige für das Bremslicht erlischt, wenn es nach Betätigung der Bremse von der Check-Control überprüft worden ist.

Check-Control überwacht Flüssigkeitsstände, Bremsbelagstärke der vorderen Scheibenbremsen und wichtige Lampen der Außenbeleuchtung einschließlich der Leitungen und Sicherungen. Bei der Lampenüberwachung wird nur dann ein Fehler angezeigt, wenn der entsprechende Stromkreis eingeschaltet ist.

Aufleuchten der entsprechenden Fehleranzeige, wenn

- ☞ der Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage zu niedrig ist
- ☞ der Motorölstand bei Einschalten der Zündung zu niedrig ist, oder bei der vorhergehenden Fahrt zu niedrig war
- ☞ der Kühlmittelstand im Ausgleichbehälter zu niedrig ist
- ☞ eine Lampe des Abblend- oder Schlusslichtes ausfällt
- ☞ eine Lampe des Bremslichtes ausfällt
- ☞ die Bremsbeläge der vorderen Scheibenbremsen auf minimale Belagstärke abgefahren sind

Motorölstandskontrolle

Bei korrektem Motorölstand erlischt die Fehleranzeige.

Bei zu niedrigem Ölstand erlischt sie nicht.

■ Ölstandskontrolle durchführen (Seite 104).

■ Öl nachfüllen.

Leuchtet die Motorölstandsanzeige während der Fahrt auf, akuter Ölmenge:

■ Sofort Motor abstellen,

■ Ölstandskontrolle durchführen (Seite 104).

■ Öl nachfüllen,

■ zur Behebung des Defektes Hilfe einer autorisierten Opel Werkstatt in Anspruch nehmen.