
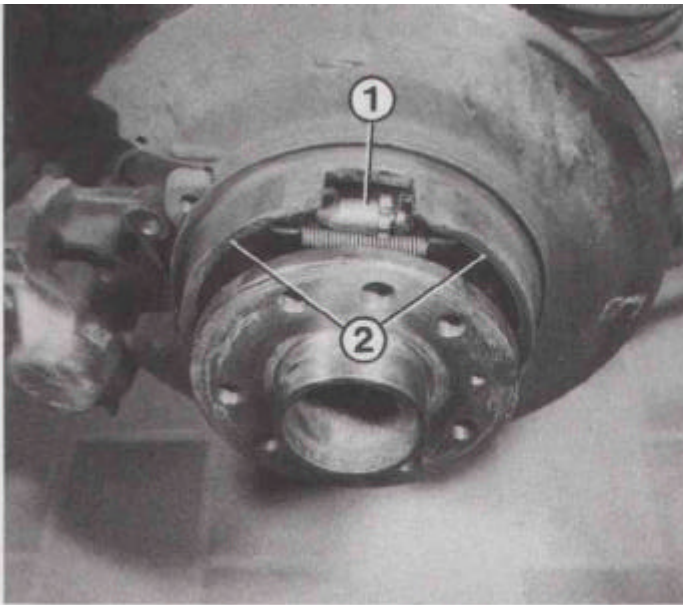


nötig).

● **Handbremsbacken nachstellen:** Handbremshebel auf die zweite Raste ziehen.

- Wagen hinten aufbocken.
- Hinterräder abschrauben.

Zum Nachstellen der Bremsbacken Schraubendreher durch die Bohrung stecken und unter hebelnden Bewegungen in Pfeilrichtung Einstellritzel verdrehen, bis die Bremsbacken anliegen und die Bremsscheibe sich nicht mehr drehen lässt.
Anschließend Einstellritzel so weit zurückdrehen, bis sich die Bremsscheibe gerade eben frei drehen lässt.

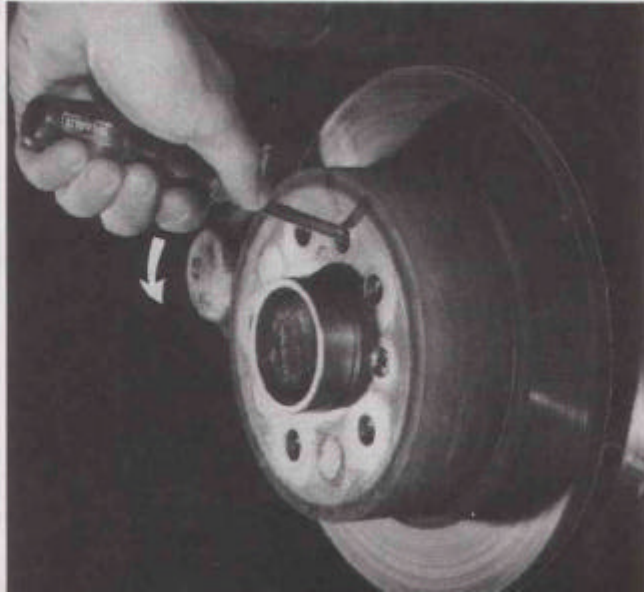

Bei abgenommener Bremsscheibe erkennt man gut das Einstellritzel (1), mit dem die Bremsbacken (2) eingestellt werden können.